

Údržba

Pro údržbu, jako je čištění, používejte mýdlovou vodu a jemný vlhký hadřík.

Nikdy nepoužívejte: abrazivní, tekuté čističe nebo aerosoly – mohou poškodit povrch konzoly.



WALLYFLEX

Manuál

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací nebo použitím wallyflexu.

Důležité bezpečnostní instrukce

Před použitím příslušenství Wallyflex si pečlivě přečtěte následující instrukce.

1. Wallyflex by neměl být obsluhován malými dětmi. TENTO PRODUKT NENÍ HRAČKA.
2. Dbejte zvýšené opatrnosti při používání v blízkosti dětí nebo domácích mazlíčků.
3. Udržujte v dostatečné vzdálenosti vlasy, volné části oděvů.
4. Nevysávejte horké, hořlavé, špičaté nebo ostré objekty.
5. Nepoužívejte na úklid vlhkých ploch nebo na vysávání kapalin.
6. Nepřepínejte hadici pro vysávání (max. dosah - 4 metry).
7. Nechoďte ani nešlapte na hadici.
8. Dbejte zvýšené opatrnosti
9. Neinstalujte Wallyflex v prostorech s vysokou vlhkostí a v místech, kde může dojít ke kontaktu s vodou.
10. Neinstalujte Wallyflex v blízkosti tepelných zdrojů (radiátory, kamna apod.).

Úvod

V hale, koupelně, garáži nebo kuchyni - Wallyflex najde uplatnění všude tam, kde potřebujete rychlého a spolehlivého pomocníka pro Váš úklid. Je navržený pro snadnou obsluhu a jednoduchou dostupnost.

VÝHODY

- Pružná hadice s dosahem až 4 m
- Jednoduché ovládání
- Vysoký výkon díky centrálnímu vysavači
- Snadná instalace
- Bezpečné používání
- Kompatibilní s většinou standardního příslušenství pro vysávání (není součástí balení)


OBSAH BALENÍ

- Pružná hadice
- Konzola
- Upevňovací šrouby
- Upevňovací deska konzoly
- Manuál

Jak používat Wallyflex

KROK 1

Vyndejte hadici Wallyflexu.

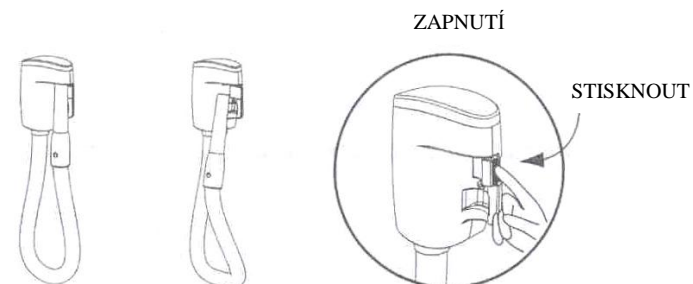

KROK 2


Sepněte spínač umístěný na pravé straně Wallyflexu. Tím se zapne centrální vysavač.

KROK 3

Vysávejte.


KROK 4

Jakmile ukončíte vysávání, vraťte hadici zpět do Wallyflexu. Tímto se vypne centrální vysavač. Můžete začít vysávání z klasické vysavačové zásuvky aniž byste ztráceli výkon centrálního vysavače.

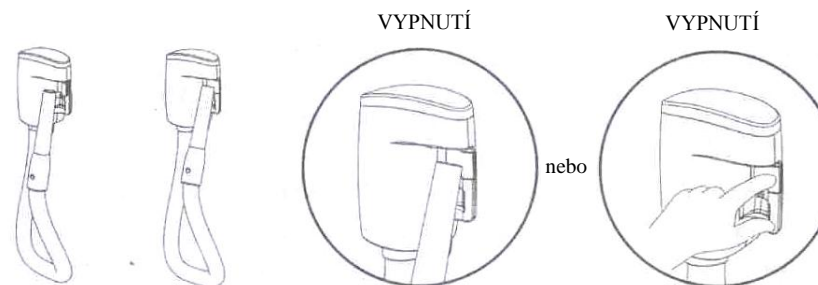


Poznámka: Během vysávání může být centrální vysávací jednotka (agregát) kdykoliv zastavena jednoduchým stisknutím tlačítka na Wallyflexu. Pokud nepracuje Wallyflex tak, jak je popsáno v tomto návodu, kontaktujte autorizovaného prodejce.


3. Odšroubujte šroub č.1 a odklopte víko konzoly.

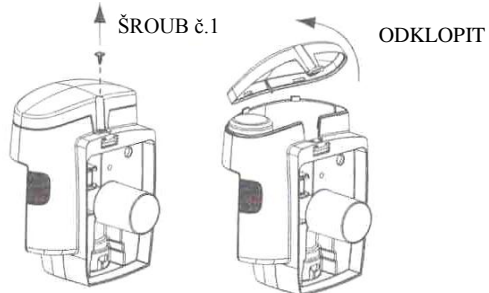


4. Odšroubujte šroub č.2 a otevřete čelní panel konzoly.

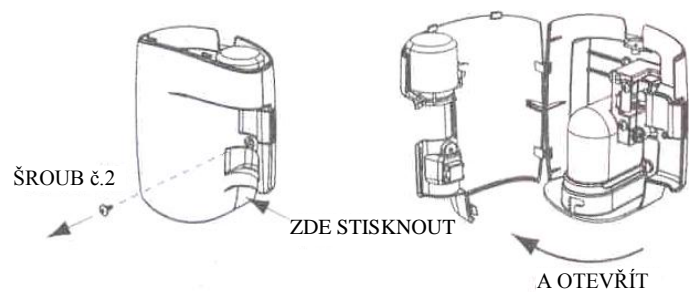


5. Protáhněte kabel s nízkonapětovým ovládním skrz zadní díl konzoly.

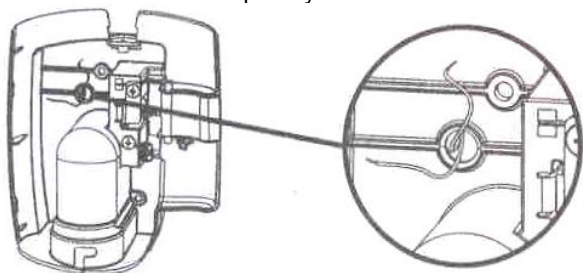


6. Přišroubujte konzolu na montážní díl zásuvky pomocí tří krátkých šroubů č.10 (3/4'')

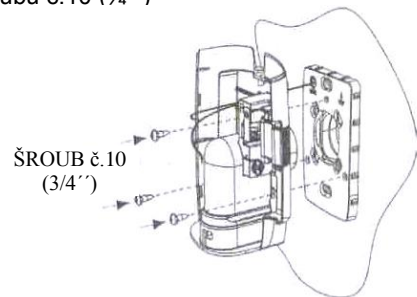


7. Připojte kabely nízkonapětového ovládní na svorky.

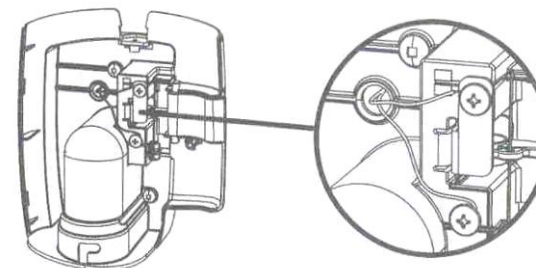


8. Zavřete přední panel konzoly, tak aby správně lícoval a zajistěte šroubem č. 2.

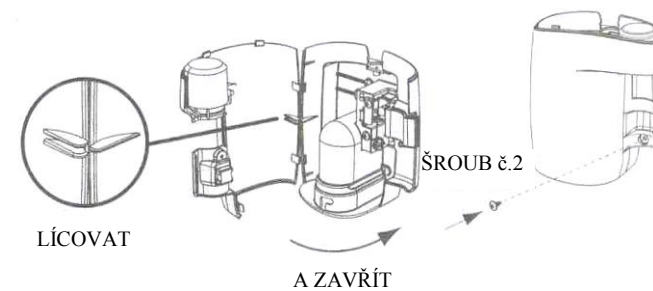

9. Opatrně nasadte víko konzoly a zajistěte šroubem č. 1.

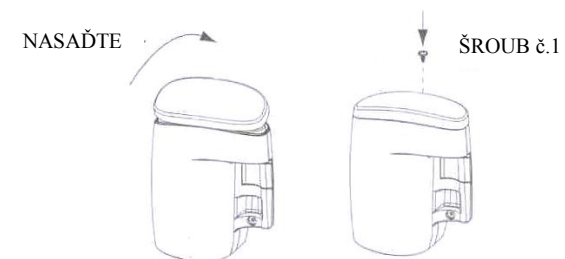


10. Jakmile bude instalace hotová, zapněte centrální vysavač (agregát).
Ověřte funkčnost Wallyflexu.

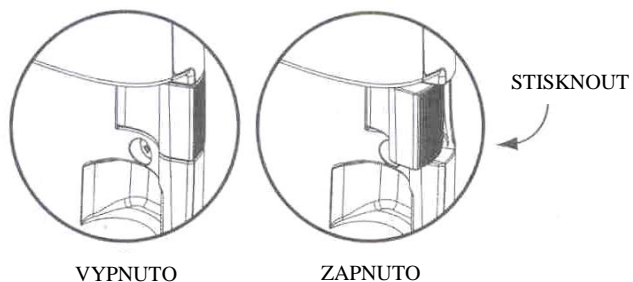

11. Vložte hadici ve spodní části Wallyflexu a zajistěte rotací dokud neuslyšíte cvaknutí.



12. Vložte koncovku hadice do konzoly. Instalace Wallyflexu je nyní kompletní.

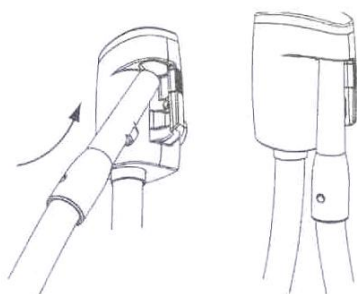

Pro více informací, kontaktujte autorizovaného prodejce.

Instalace

Poznámka: Pro více informací o instalaci Wallyflexu kontaktujte autorizovaného prodejce.

Instalace Wallyflexu probíhá **ve dvou jednoduchých krocích:**

KROK 1

Doporučený materiál

- Potrubní díly, potrubí a kabel ovládacího napětí pro centrální vysavač
- Montážní díl, používá se zejména pro instalaci vysavačových zásuvek

Doporučené úkony

1. Vhodně zvolte místo pro instalaci Wallyflexu, aby byl snadno dostupný a splňoval požadované nároky. Umístění závisí na požadavcích na zabezpečení úklidu.
2. Wallyflex může být instalován na zdi nebo může být umístěn do skříňky. Doporučujeme instalovat Wallyflex přibližně 1,22 m nad podlahu.
3. Nainstalujte potrubí a kabel s nízkým napětím pro ovládání dle dodavatele centrálního vysavače.

Poznámka: Montážní díl musí být nainstalován do výškové úrovně pro umístění Wallyflexu.

KROK 2

Nainstalujte Wallyflex na montážní díl vysavačové zásuvky (viz. obrázky níže)

1. Vypněte centrální vysavač (agregát).
2. Slícujte a vložte spodní díl konzoly do spodního dílu vysavačové zásuvky.

